

AKAI

Clockradio with dual display

AR175D



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

Brugsanvisning

GB 2

NL 12

FR 23

ES 34

DE 44

EL 55

DA 66

Inhoudsopgave

1.	Veiligheid	13
1.1	Beoogd gebruik.....	13
1.2	Pictogrammen in deze handleiding.....	13
1.3	Algemene veiligheidsvoorschriften	13
2.	Vorbereidingen voor gebruik.....	14
2.1	Uitpakken	14
2.2	Inhoud van de verpakking.....	14
3.	Installatie	14
3.1	Noodstroom via batterijen	15
4.	Functies	16
4.1	Display	17
5.	Bediening	17
5.1	Klokfuncties.....	17
5.2	Radiofuncties	18
5.3	De functie SLEEP instellen	18
5.4	Wekkerfunctie	19
6.	Reiniging en onderhoud	20
7.	Problemen oplossen	20
8.	Technische gegevens.....	21
9.	Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur	22

Verklaring met betrekking tot auteursrechten

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder mededeling worden gewijzigd.

1. Veiligheid

1.1 Beoogd gebruik

De Klokradio speelt radiomuziek af. De klokfunctie heeft een wekker- en een slaapprogramma. Lees de handleiding voor het eerste gebruik zorgvuldig.

1.2 Pictogrammen in deze handleiding



WAARSCHUWING

Een waarschuwing betekent dat letsel of de dood mogelijk is indien de instructies niet worden opgevolgd.



VOORZICHTIG

'Voorzichtig' betekent dat schade aan de apparatuur mogelijk is.



Een opmerking verschaft extra informatie, bijv. voor een procedure.

1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING

Oefen geen kracht uit op het apparaat. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.



VOORZICHTIG

Mors geen vloeistoffen op het apparaat.



WAARSCHUWING

Plaats geen voorwerpen in de ventilatiegaten.



VOORZICHTIG

Blokkeer de ventilatiegaten niet.



Het apparaat is dubbel geïsoleerd en hoeft daardoor niet te worden geaard. Controleer altijd of de spanning van het lichtnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje.

2. Voorbereidingen voor gebruik

2.1 Uitpakken

- Pak het apparaat voorzichtig uit.
- Controleer de inhoud van de verpakking die hieronder is beschreven. Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.
- Verwijder de labels, indien aanwezig, voorzichtig van het voorpaneel.



Wij raden u aan de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor het geval dat u het product voor reparatie moet retourneren. Dit is de enige manier om het product veilig tegen transportschade te beschermen. Indien u de doos en de verpakkingsmaterialen toch afdankt, vergeet dan niet deze te recyclen ter bescherming van het milieu.

2.2 Inhoud van de verpakking

De ontvangen verpakking bevat de volgende onderdelen:

- 1 Klokradio
- 1 Bedieningshandleiding



Neem contact op met uw verkooppunt als een onderdeel ontbreekt.

3. Installatie

- Plaats het apparaat op een horizontale, vlakke ondergrond.
- Sluit het apparaat aan op het lichtnet.



VOORZICHTIG

- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.




Het apparaat is voorzien van rubber voetjes om schuiven te voorkomen. De voetjes zijn gemaakt van een niet-vlekkend materiaal dat speciaal is vervaardigd om geen sporen of vlekken op meubilair achter te laten. Sommige typen meubelpolish, houtbeschermingsmiddelen of reinigingsspray kunnen echter een reactie van het rubber veroorzaken waardoor deze zacht wordt en sporen of resten op uw meubilair achterlaat, en het oppervlak mogelijk beschadigd raakt. Om schade op houten oppervlaktes te voorkomen, raden we aan dat u voor installatie zelfklevende viltjes op de rubberen voetjes plaatst.

3.1 Noodstroom via batterijen

Bij stroomuitval gaat het apparaat over op noodstroom via de batterijen. Hiervoor maakt het apparaat gebruik van twee batterijen (AA). Het apparaat onthoudt de tijd, maar geeft deze niet weer.



- Batterijen worden niet bij het apparaat geleverd.
- Batterijen zijn niet nodig voor normale werking.

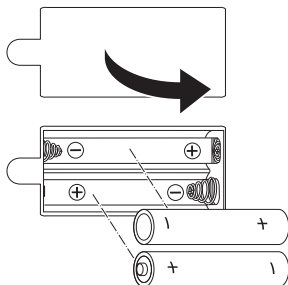

Batterijen plaatsen


- Verwijder de deksel van de batterijhouder.
- Plaats de batterijen in overeenstemming met de (+) en (-) polariteitsmarkeringen.
- Plaats de deksel weer terug.



VOORZICHTIG

Verkeerde plaatsing van batterijen kan lekkage van of roestvorming op de batterijen veroorzaken en het apparaat beschadigen. In geval van roestvorming, oxidatie, lekkende batterijen en andere soortgelijke defecten waarbij geleidelijk zuur wordt gevormd, komt de garantie te vervallen.

4. Functies

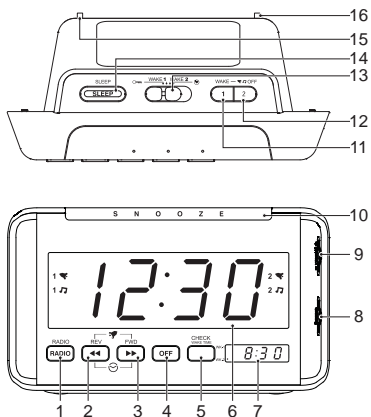

- 1 Toets RADIO
- 2 Toets REV
- 3 Toets FWD
- 4 Toets OFF
- 5 Toets controle alarmtijd
- 6 Display
- 7 Display alarmtijd
- 8 Draaiknop TUNING
- 9 Draaiknop VOLUME
- 10 Toets SNOOZE
- 11 Toets WAKE1
- 12 Toets WAKE2
- 13 Schakelaar SET
- 14 Toets SLEEP
- 15 Schakelaar BRIGHTNESS
- 16 Schakelaar BAND

4.1 Display

- 17 Indicator ALARM1 (toon)
- 18 Indicator ALARM1 (muziek)
- 19 Indicator ALARM2 (muziek)
- 20 Indicator ALARM2 (toon)



5. Bediening

- Schakel het apparaat in met de toets RADIO (1). Schakel het apparaat uit met de toets OFF (4).
- Draai voor aanpassing van het volume de draaiknop VOLUME (9) tot het gewenste geluidsniveau is bereikt.
- Zet voor instelling van de helderheid de schakelaar BRIGHTNESS (15) op LO (laag) of HI (hoog).

5.1 Klokfuncties

De volgende parameters kunnen worden aangepast voor de klokfunctie:

- huidige tijd
- alarmtijd

De huidige tijd instellen



Om de tijd in te kunnen stellen moet het apparaat uitgeschakeld zijn.

- Zet de schakelaar SET (13) op TIME.
- Druk herhaaldelijk op de toets FWD (3) of de toets REV (2) tot de gewenste tijd is ingesteld.
- Zet de schakelaar SET (13) op LOCK om de instelling te bevestigen.

De alarmtijd instellen

Twee tijdininstellingen zijn beschikbaar (ALARM1 en ALARM2).

ALARM1 instellen:

- Zet de schakelaar SET (13) op WAKE1.
- Druk herhaaldelijk op de toets FWD (3) of de toets REV (2) tot de gewenste tijd is ingesteld.
- Zet de schakelaar SET (13) op LOCK om de instelling te bevestigen.

ALARM2 instellen:

- Zet de schakelaar SET (13) op WAKE2.
- Druk herhaaldelijk op de toets FWD (3) of de toets REV (2) tot de gewenste tijd is ingesteld.
- Zet de schakelaar SET (13) op LOCK om de instelling te bevestigen.



Tijdens een stroomstoring of als u de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekt, gaan de tijdininstellingen verloren, tenzij batterijen voor noodstroom zijn geplaatst.

5.2 Radiofuncties

- Zet voor het kiezen van de radiobandbreedte de schakelaar BAND (16) op AM of FM.
- Draai voor het kiezen van een frequentie of radiostation de draaiknop TUNING (8) tot de gewenste frequentie is ingesteld.



Draai het apparaat voor een betere ontvangst van de frequentie.

5.3 De functie SLEEP instellen

- Kies het gewenste radiostation.
- Druk op de toets SLEEP (14). De slaaptijd (90 min) knippert op de display.
- Druk herhaaldelijk op de toets tot de gewenste instelling is gevonden (90/60/30/15 min, OFF).

Het apparaat stopt met afspelen als de gekozen tijd is verstreken.

- Door op de toets SLEEP (14) te drukken, kunt u de resterende tijd controleren.
- Om de SLEEP-functie te annuleren, drukt u op de toets SLEEP (14) totdat de melding "OFF" op de display verschijnt.
Of druk op de OFF-toets (4).

5.4 Wekkerfunctie

Het apparaat bouwt gedurende de eerste 45 seconden na de wektijd het wekvolume geleidelijk op.

Deze functie is beschikbaar in de radio- en toonmodus. Bij radioalarm:

- Schakel het apparaat in.
- Kies het gewenste radiostation.
- Regel het volume.
- Schakel het apparaat uit.

ALARM1 activeren:

- Kies de wekmodus (radio of toon). Druk eenmaal op de toets WAKE1 (11) om door de toon te worden gewekt. Druk tweemaal op de toets om door de radio te worden gewekt.
 - Bij toonalarm brandt de indicator (17).
 - Bij radioalarm brandt de indicator (18).
- Druk om de wekker uit te zetten eenmaal op de toets WAKE1 (11).

ALARM2 activeren:

- Kies de wekmodus (radio of toon). Druk eenmaal op de toets WAKE2 (12) om door de toon te worden gewekt. Druk tweemaal op de toets om door de radio te worden gewekt.
 - Bij toonalarm brandt de indicator (20).
 - Bij radioalarm brandt de indicator (19).
- Druk om de wekker uit te zetten eenmaal op de toets WAKE2 (12).

De alarmtijd controleren

- Druk op de toets controle alarmtijd (5).
 - Druk eenmaal op de toets om ALARM1 te controleren.
 - Druk nog eenmaal op de toets om ALARM2 te controleren.
- Als de tijdstelling is geactiveerd, verschijnt de alarmtijd op de display (7). Als de tijdstelling niet is geactiveerd, verschijnt de melding "OFF" op de display (7).

Sluimerfunctie

- Druk eenmaal op de toets SNOOZE (10) voor instelling van de sluimerfunctie van de wekker. De wekker gaat opnieuw af als de sluimertijd is verstreken.
- Druk eenmaal op de toets RADIO (1) om de wekker te stoppen. De wekker wordt automatisch voor de volgende dag ingesteld.

De sluimerfunctie van de wekker instellen

De sluimertijd bedraagt 9 minuten.

- Druk op de toets SNOOZE (10) en houd deze ingedrukt.
- Stel met de toets FWD (3) of de toets REV (2) de sluimertijd in (1-30 minuten).
- Laat de toets SNOOZE (10) los. De sluimertijd is ingesteld.

6. Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

Schakel voor het uitvoeren van reinigings- of onderhoudswerkzaamheden het apparaat uit en neem de stekker uit het stopcontact.

- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte doek. Maak als het apparaat erg vuil is de doek een beetje vochtig met water en een neutraal reinigingsmiddel.

7. Problemen oplossen



Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neemt u dan contact op met AKAI Benelux via: 0900-3555333

Probleem	Handeling
Geen display	Schakel het apparaat in. Sluit het apparaat goed aan. Kies de juiste functie met de schakelaar BAND (16).
Geen geluid	Sluit het apparaat goed aan. Regel het volume. Stel de radio beter af op een radiostation.

8. Technische gegevens

Parameter	Waarde
Spanning	230 V _{AC} ~ 50 Hz.
Noodstroom	2 x 1,5 V
Energieverbruik	6 W
Energieverbruik in stand-by	2,3 W
Max uitgangsvermogen	0,22 W
Radiobandbreedtes	AM/FM
Afmetingen (B x H x D)	185 x 110 x 80 mm
Gewicht	518 g

Frequentiegebied

Parameter	Waarde
AM-radio	520 - 1630 kHz
FM-radio	87,5 - 108 mHz

9. Afvoer van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool op het materiaal, de accessoires of verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Voer het apparaat af via het verzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur binnen de EU en in andere Europese landen die aparte verzamelsystemen voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kennen. Door het apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke gevaren voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door verkeerde behandeling van het afgedankte apparaat zouden worden veroorzaakt. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke rijkdommen. Voer daarom uw oude elektrische en elektronische apparatuur niet af via het huishoudelijke afval.

Neem voor meer informatie over de recycling van dit product contact op met het plaatselijke gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Breng voor meer informatie en garantievoorwaarden een bezoek aan:
www.akai.eu